

**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ
СЕРИИ «ВЕНТС ВШ»**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

2010



VENTS® ВЕНТС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- вентилятор - 1 шт.;
- паспорт;
- коробка упаковочная.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо принять меры для предотвращения попадания потока черных газов в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные установки.

Монтаж и подключение вентилятора должны производиться специалистом-электриком в соответствии с действующими нормативными документами.

Обслуживание и ремонт вентилятора производить только после его отключения от электросети.


Перед включением вентилятора в сеть необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений рабочего колеса, корпуса, а также, чтобы в проточной части корпуса не было посторонних предметов, которые могут повредить лопасти рабочего колеса.

ВНИМАНИЕ: Не использовать этот вентилятор во взрывоопасной или пожароопасной среде.


УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Вентиляторы ВШ имеют специальную конструкцию, позволяющую изменять положения боковых панелей для подачи воздуха во всех направлениях, как линейно, так и под углом 90°. Это позволяет собирать на базе вентиляторов ВШ различные конфигурации вентиляционных систем в зависимости от проекта.


Линейное подключение воздуховодов.

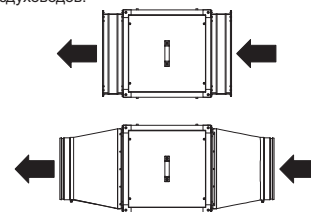

Подключение воздуховода по углом 90°.

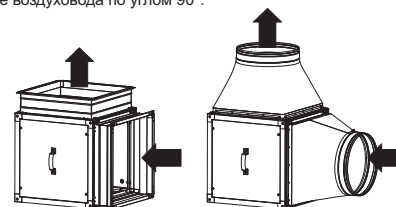

Вибровставка и переходник на круглый канал.

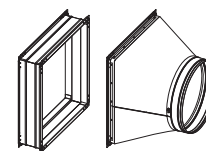

VENTS® ВЕНТС

МОНТАЖ


Установка может быть подвешена на резьбовом стержне, закрепленном в резьбовом дюбеле, или может быть жестко закреплена на горизонтальной плоскости. Монтаж установки должен обеспечивать возможность доступа для проведения работ по обслуживанию или ремонту, требуемые минимальные расстояния до стен помещения минимум 1 м.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение вентилятора к однофазной электросети необходимо осуществлять через выключатель, встроенный в стационарную проводку.

Зазор между разомкнутыми контактами выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм.

Для правильного подключения вентиляторов к электросети воспользуйтесь таблицей с указанными номерами рисунков схем подключения.

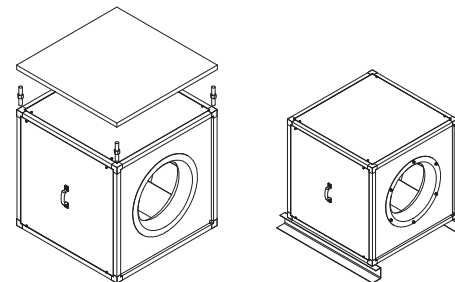

Модель	Схема подключения, рис.
ВШ 355-4Е	1
ВШ 355-4Д	2
ВШ 400-4Е	3
ВШ 400-4Д	4
ВШ 450-4Е	3
ВШ 450-4Д	2
ВШ 500-4Е	5
ВШ 500-4Д	2
ВШ 560-4Д	2
ВШ 560-6Д	2
ВШ 630-4Д	2
ВШ 630С-4Д	2
ВШ 630-6Д	2
ВШ 710-6Д	4



Схема подключения вентилятора с однофазным двигателем без конденсатора к электросети.

Рис. 1

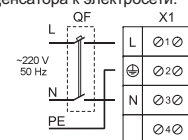


Схема подключения вентилятора с трехфазным двигателем звездой на клеммнике с выведенными контактами термозащиты.

Рис. 2

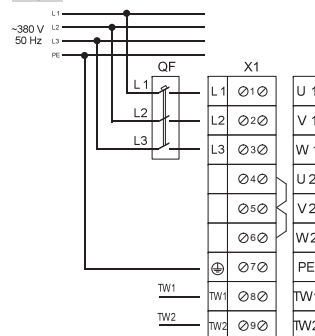


Схема подключения вентилятора с однофазным двигателем с конденсатором и термореле.

Рис. 3

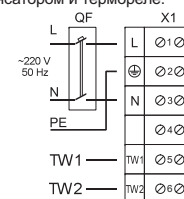


Схема подключения вентилятора с трехфазным двигателем треугольником на клеммнике с выведенными контактами термозащиты.

Рис. 4


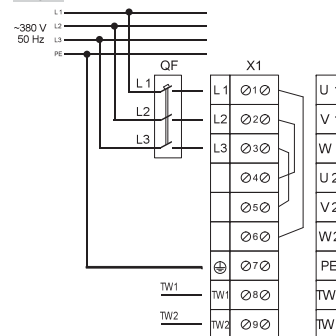


Схема подключения вентилятора с однофазным двигателем к электросети.

Рис. 5

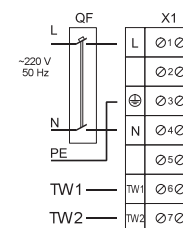

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание вентилятора проводят только после отключения его от электросети. Техническое обслуживание заключается в периодической очистке поверхностей от пыли и грязи при отключенном от электросети вентиляторе. Для удаления пыли нужно использовать мягкую сухую щетку или сжатый воздух. Лопасти рабочего колеса требуют тщательной очистки каждые 6 месяцев. Для этого необходимо: открутить винты, снять крышку с корпуса; очистить лопасти рабочего колеса вентилятора, используя раствор моющего средства в воде, при этом необходимо избегать попадания жидкости на электродвигатель.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить вентилятор необходимо в упаковке предприятия - изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при 20°C). Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель, ЗАО "Вентиляционные системы", гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии - изготовителе в соответствии со ст. 14 п. 9 "Закона Украины "О защите прав потребителей".

Замена производится по адресу: 01030, г. Киев, ул. М. Коцюбинского, 1.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вентилятор "ВЕНТС ВШ _____"
признан готовым к эксплуатации.

Клеймо приёмщика

Дата выпуска

Продан
наименование предприятия торговли, штамп магазина

Дата продажи